



KRUPS

MINI ME

ISTRUZIONI PER L'USO



SOMMARIO

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. PANORAMICA MACCHINA.....	5
3. ESEMPI DI BEVANDE.....	6
4. RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO.....	7
5. PRIMO UTILIZZO.....	8
6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA.....	9
6.1 UNA CAPSULA (AD ES. LUNGO)	9
6.2 DUE CAPSULE (AD ES. CAPPUCCINO)	10
7. PULIZIA.....	12
8. DECALCIFICARE ALMENO OGNI 3-4 MESI.....	13
9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	15
9.1 ICONA ON/OFF COMMUTATA IN COLORE ARANCIONE	15
9.2 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE - NIENTE ACQUA?	15
9.3 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE - CAPSULA / INIETTORE BLOCCATO?	16
9.4 VARIE	17

1. INDICAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere tutte le istruzioni e rispettare le indicazioni di sicurezza. Qualsiasi tipo di uso improprio dell'apparecchio può provocare un rischio di lesioni.
2. Collegare l'apparecchio alla presa di alimentazione solo con una presa messa a terra. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella indicata sul contrassegno di fabbrica. L'utilizzo di un collegamento errato fa decadere la garanzia ed è pericoloso.
3. L'apparecchio può essere utilizzato solo all'interno. Non può essere utilizzato con le seguenti applicazioni (la garanzia non risponde):
 - locali cucina per i collaboratori di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - agriturismo;
 - per clienti di alberghi, motel e simili;
 - bed and breakfast;
4. Il vostro apparecchio è stato ideato per uso domestico all'interno della casa solo ad un'altitudine inferiore a 3400 m.
5. Il fabbricante declina ogni responsabilità e la garanzia non è applicata in caso di uso non conforme allo scopo o danno dovuto al mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
6. Si consiglia di utilizzare le capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto® progettate e testate per la NESCAFÉ® Dolce Gusto® macchina. Sono state progettate per interagire insieme – l'interazione fornisce la qualità in tazza per la quale NESCAFÉ® Dolce Gusto® è nota. Ogni capsula è destinata alla preparazione di una sola tazza e non può essere riutilizzata.
7. Non togliere manualmente le capsule calde ma utilizzare le manopole. Utilizzare sempre un supporto per capsule per smaltire le capsule usate.
8. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e termoresistente lontano da fonti di calore o spruzzi d'acqua. Questo apparecchio non va riposto in un armadio se utilizzato.
9. Per prevenire incendi, scosse elettriche e danni a persone non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Evitare gli schizzi sulla spina. Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate. Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua.
10. In caso di emergenza togliere immediatamente la spina dalla presa di alimentazione.
11. Una sorveglianza particolare è necessaria in caso di utilizzo dell'apparecchio nelle vicinanze di bambini. Tenere l'apparecchio, il cavo e il supporto per capsule fuori dalla portata dei bambini. I bambini dovrebbero essere sorvegliati al fine di impedire che giochino con l'apparecchio. Non lasciare incustodito l'apparecchio durante la preparazione della bevanda.
12. L'apparecchio non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non siano sorvegliati o istruiti da un responsabile alla sicurezza dell'apparecchio. Le persone che comprendono solo parzialmente o non comprendono il funzionamento e l'utilizzo dell'apparecchio devono innanzitutto leggere e comprendere l'intero contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e nel caso ricevere un'adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.
13. Non utilizzare l'apparecchio senza sgocciolatoio e griglia tranne in caso di utilizzo di una tazza molto alta. Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di acqua calda.
14. Per ragioni di igiene, riempire in ogni caso il serbatoio con acqua fresca.
15. Dopo l'utilizzo, togliere la capsula e pulire il supporto per capsule. Vuotare e pulire ogni giorno lo sgocciolatoio e il contenitore delle capsule usate. Utilizzatori allergici ai latticini: pulire l'ugello conformemente alla procedura di lavaggio.
16. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso e gli alloggiamenti di plastica possono riscaldarsi per alcuni minuti al momento dell'impiego.
17. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione quando non è utilizzato.
18. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o togliere delle parti e pulire l'apparecchio. Non pulire o immergere in nessun caso l'apparecchio in liquidi. Non pulire in nessun caso l'apparecchio con acqua corrente. Non utilizzare in nessun caso dei detergenti per pulire l'apparecchio. Pulire l'apparecchio solo con spugne o spazzole morbide. Il serbatoio dell'acqua può essere pulito con una spazzola per alimenti pulita.
19. Non capovolgere mai la macchina.
20. L'apparecchio deve essere vuotato, pulito e staccato dalla presa in caso di assenza prolungata per vacanze ecc. Risciacquare prima del riutilizzo. Effettuare un ciclo di risciacquo prima di riutilizzare l'apparecchio.
21. Non spegnere l'apparecchio durante la fase di decalcificazione. Sciacquare il serbatoio dell'acqua e pulire l'apparecchio dai resti di decalcificante.
22. Ogni operazione, pulizia e manutenzione eccedente il normale uso deve essere effettuata da un centro assistenza autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Non smontare l'apparecchio e non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
23. In caso di uso prolungato senza sufficiente tempo di raffreddamento, l'apparecchio cesserà temporaneamente di funzionare e la spia rossa comincerà a lampeggiare. In tal modo, l'apparecchio è protetto contro il surriscaldamento. Spegnerlo l'apparecchio per 20 minuti per lasciarlo raffreddare.
24. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina difettosi.

Se il cavo è difettoso, va sostituito dal fabbricante, un tecnico di servizio o una persona con qualifica equivalente al fine di prevenire rischi. Non utilizzare apparecchi difettosi o danneggiati. Scollegare immediatamente il cavo. Riportare l'apparecchio danneggiato al centro di servizio più vicino autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. L'utilizzo di accessori non consigliati per l'apparecchio potrebbe provocare incendi, scosse elettriche e danni a persone.
26. Non sospendere il cavo sopra lo spigolo del tavolo o del contatore, o toccare superfici calde o spigoli vivi. Non lasciar penzolare il cavo (rischio di caduta). Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate.
27. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico o in un forno caldo.
28. Per scollegare, spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa di alimentazione. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
29. Inserire sempre il supporto per capsule nella macchina per preparare una bevanda. Non estrarre il supporto per capsule prima che la spia smetta di lampeggiare. L'apparecchio non funziona se non è inserito alcun supporto per capsule.
30. Le macchine dotate di una leva di blocco: bruciature sono possibili se la leva viene aperta durante la fase di infusione. Non aprire la leva di blocco se le spie lampeggiano all'arresto della macchina.
31. Non mettere le dita sotto l'ugello durante la preparazione della bevanda.
32. Non toccare l'iniettore della testa della macchina.
33. Non sollevare in nessun caso l'apparecchio dalla testa della macchina
34. Il supporto per capsule è dotato di magneti permanente. Evitare di posizionare il supporto per capsule nelle vicinanze di apparecchi e oggetti che potrebbero danneggiarsi a causa del magnetismo, ad.es. carte di credito, chiavi USB e altri supporti di dati, videocassette, televisori e schermi di computer con tubi catodici, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti.
35. Pazienti con stimolatori cardiaci o defibrillatori: non tenere il supporto per capsule direttamente sopra lo stimolatore cardiaco o il defibrillatore.
36. Se la presa di alimentazione non corrisponde alla presa sull'apparecchio, far sostituire la spina con un tipo adatto presso un servizio post-vendita autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
37. L'imballaggio è in materiale riciclabile. Contattare l'ufficio competente del comune per maggiori informazioni in merito al riciclaggio. L'apparecchio contiene materiali pregiati che è possibile rivalorizzare o riciclare.
38. Per ottenere istruzioni più dettagliate sull'utilizzo dell'apparecchio, consultare le istruzioni per l'uso su www.dolce-gusto.com o chiamare il numero della hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. Ricordiamo che l'apparecchio continua a consumare elettricità se è

collegato alla rete (0,4 W/ora).

40. Tenere l'apparecchio e il cavo d'alimentazione fuori dalla portata dei bambini con età inferiore a 8 anni. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
41. L'apparecchio non è concepito per l'uso da parte di bambini con età a partire da 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non siano sorvegliati o istruiti da un responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.
42. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da parte di utenti con età inferiore agli 8 anni, se non adeguatamente sorvegliati.



Non togliere il coperchio per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche. All'interno non vi sono parti che l'utilizzatore può sostituire. Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale debitamente autorizzato e formato.

SOLO MERCATI EUROPEI:

Pensare all'ambiente!



L'apparecchio contiene materiali pregiati che è possibile rivalorizzare o riciclare.



Lasciarlo in un punto di raccolta di rifiuti civico locale o presso un centro di assistenza autorizzato, dove verrà smaltito. La direttiva europea 2012/19/UE relativa all'utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici (WEEE), prevede che lo smaltimento degli elettrodomestici usati non sia assimilabile ai rifiuti urbani indifferenziati. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare la selezione e il riciclaggio delle loro parti e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

La garanzia non copre gli apparecchi che non funzionano o non funzionano correttamente in quanto non utilizzati in maniera idonea e/o decalcificati.

2. PANORAMICA MACCHINA



1. Serbatoio dell'acqua
2. Leva di selezione
3. COLD
4. Stop
5. Hot
6. Pulsante di alimentazione / segnale di errore
7. Selettore di volume
8. Leva di blocco
9. Utensile per il risciacquo
10. Supporto per capsule
11. Ago di pulizia
12. Iniettore
13. Griglia raccogli-gocce
14. Sgocciolatoio

MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Dopo 5 minuti di non utilizzo.




DATI TECNICI

- IT: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2,5 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 16 cm
B = 30,5 cm
C = 24 cm



3. ESEMPI DI BEVANDE


Regolare lo sgocciolatoio

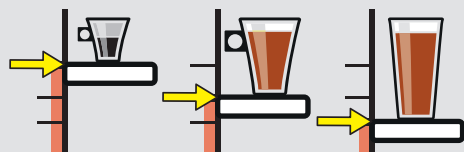




Selezionare il volume



Scegliere tra HOT o COLD

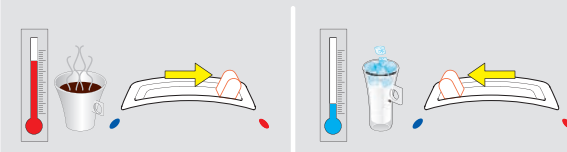

ESPRESSO

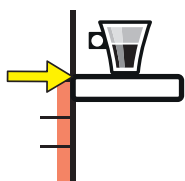

35 ml

Ristretto






50 ml

Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

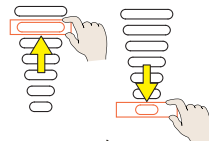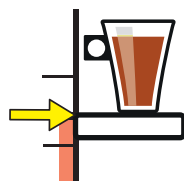

200 ml



40 ml






240 ml

CHOCOCINO



① + ②

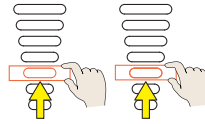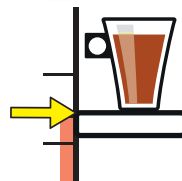

100 ml



110 ml






210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

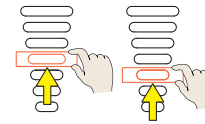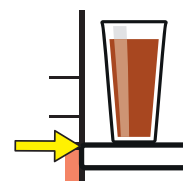

30g




125 ml




240 ml

4. RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO

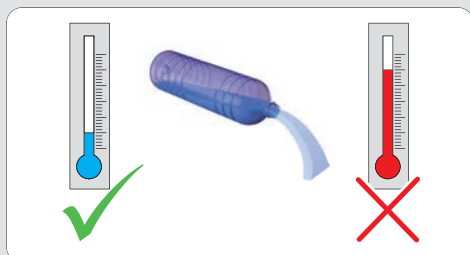

- ⚠ Non aggiungere mai acqua calda per il serbatoio dell'acqua!
- ⚠ Per il risciacquo e la preparazione della bevanda utilizzare solo acqua potabile.

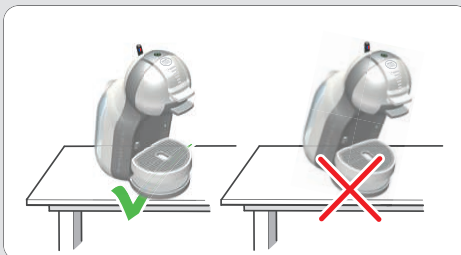

- ⚠ Tenere sempre la macchina in posizione verticale!




- ⚠ Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**



- ⚠ Non toccare la spina con le mani bagnate. Non toccare la macchina con le mani bagnate.



- ⚠ Non usare mai una spugna bagnata. Usare solo un panno umido per pulire la parte superiore della macchina.

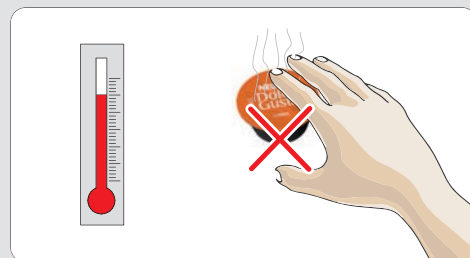

- ⚠ Non toccare le capsule usate dopo la preparazione della bevanda! Superficie calda, rischio di ustione!



- ⚠ Non toccare mai l'iniettore con la superficie del dito!



- ⚠ Non utilizzare l'utensile per il risciacquo per la preparazione di tè o acqua calda.




- ⚠ La macchina deve essere vuotata, pulita e staccata dalla presa in caso di assenza per più di 2 giorni (per vacanze). Prima del riutilizzo, sciacquare la macchina secondo le istruzioni in 7. «Pulizia» a pagina 12, partendo dal passaggio 4 al passaggio 8.


5. PRIMO UTILIZZO




1 Pulire il serbatoio con acqua potabile fresca. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca. Inserire il serbatoio dell'acqua nella macchina.

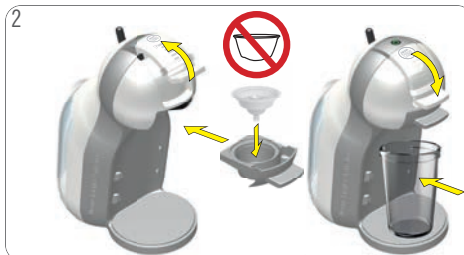


2 Aprire la leva di blocco. Assicurarsi che l'utensile per il risciacquo sia nel supporto per capsule e che quest'ultimo si trovi nella macchina. Chiudere la leva di blocco. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

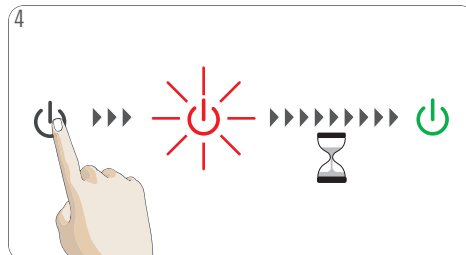


4 Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.

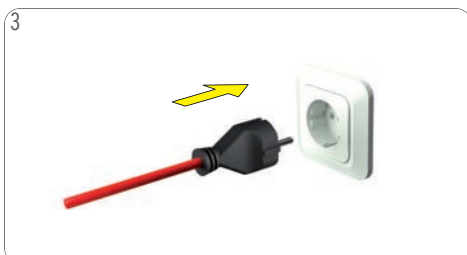


3 Assicurarsi di utilizzare la tensione di rete corretta come indicato nel punto 2. «PANORAMICA MACCHINA» a pagina 5. Collegare la spina di alimentazione alla presa di alimentazione.

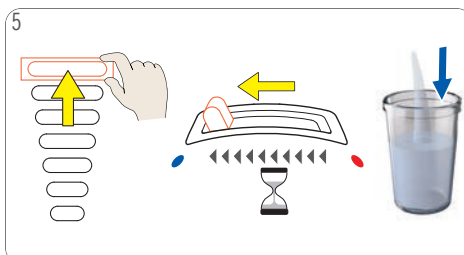


5 Impostare lo schermo a barre al massimo livello con il selettore di volume. Spostare la leva di selezione in posizione "COLD". La macchina avvia il risciacquo.

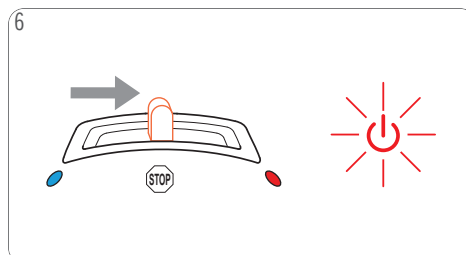

6 Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione. Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi.

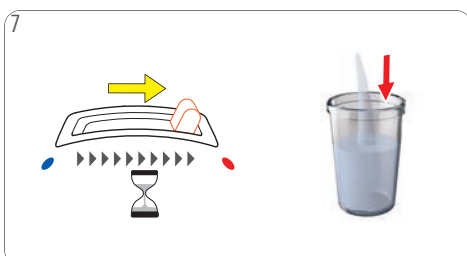

7 Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". La macchina avvia il risciacquo.

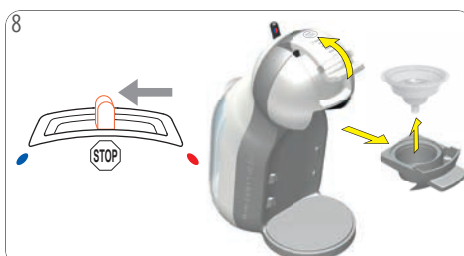


8 Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Rimuovere l'utensile per il risciacquo. Reinserire il supporto per capsule.




9 Contenitore vuoto. Riempire il serbatoio con acqua potabile fresca. Inserire il serbatoio dell'acqua nella macchina. Posizionare la griglia raccogli-gocce sullo sgocciolatoio. Inserire in seguito lo sgocciolatoio nella posizione desiderata.

6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

6.1 UNA CAPSULA (AD ES. LUNGO)

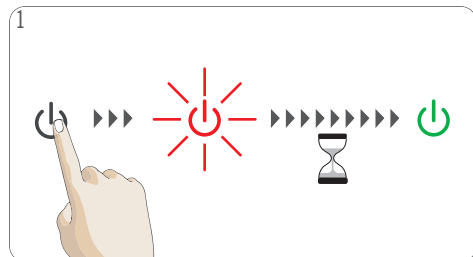

Controllare se il serbatoio dell'acqua contiene abbastanza acqua potabile fresca. Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.

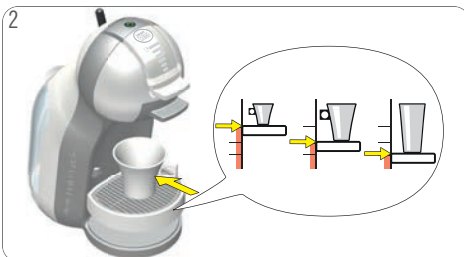


Regolare la posizione dello sgocciolatoio. Disporre la tazza con il formato della tazza giusta sullo sgocciolatoio. Vedere 3. «ESEMPI DI BEVANDE» o pacchetto.



Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Assicurarsi che l'utensile per il risciacquo non sia all'interno. Inserire la capsula nell'apposito supporto. Reinserirlo nella macchina. Chiudere la leva di blocco.



Utilizzare il selettore di volume per definire lo schermo a barre conformemente al numero di barre indicate sulla capsula, o selezionare la quantità di barre secondo il vostro gusto.

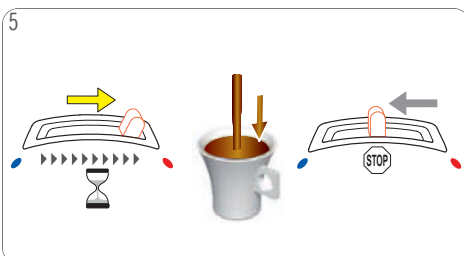


Spingere la leva di selezione in posizione "HOT" o "COLD" come consigliato sulle confezioni delle capsule. La preparazione della bevanda inizia. Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione. L'erogazione può essere bloccata manualmente riportando il selettore su "STOP".



Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**



Al termine dell'estrazione, rimuovere la tazza dallo sgocciolatoio.

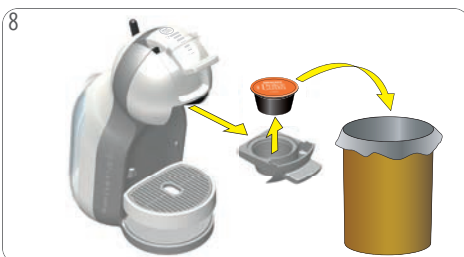


Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nella pattumiera.




Sciagare il supporto per capsule con acqua fresca potabile da entrambi i lati. Asciugare il supporto per capsule. Reinserirlo nella macchina. Gustatevi la bevanda!

6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

6.2 DUE CAPSULE (AD ES. CAPPUCCINO)

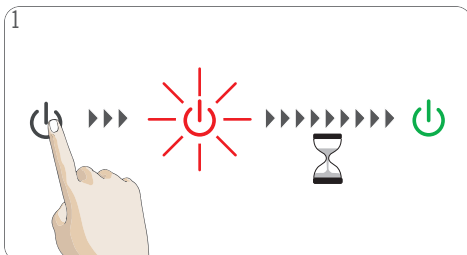


Controllare se il serbatoio dell'acqua contiene abbastanza acqua potabile fresca. Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.

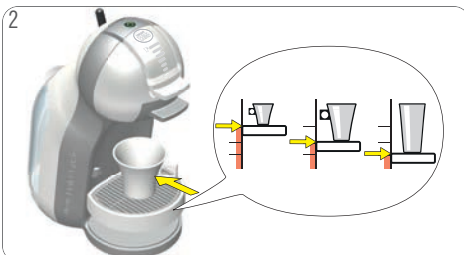


Regolare la posizione dello sgocciolatoio. Disporre la tazza con il formato della tazza giusta sullo sgocciolatoio. Vedere 3. «ESEMPI DI BEVANDE» o pacchetto.




Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Assicurarsi che l'utensile per il risciacquo non sia all'interno. Inserire la prima capsula nell'apposito supporto. Reinserirlo nella macchina. Chiudere la leva di blocco.

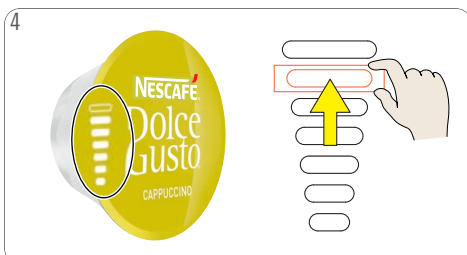


Utilizzare il selettore di volume per definire lo schermo a barre conformemente al numero di barre indicate sulla capsula, o selezionare la quantità di barre secondo il vostro gusto.

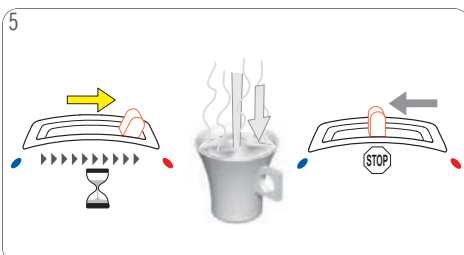

Spingere la leva di selezione in posizione "HOT" o "COLD" come consigliato sulle confezioni delle capsule. La preparazione della bevanda inizia. Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione. L'erogazione può essere bloccata manualmente riportando il selettore su "STOP".

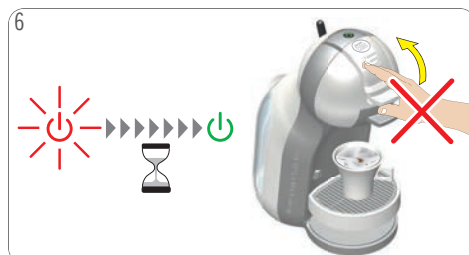


Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**

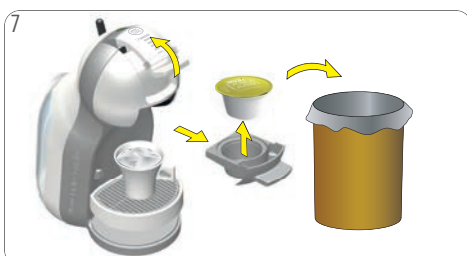

Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nella pattumiera.



Inserire la seconda capsula nell'apposito supporto. Reinserirlo nella macchina. Chiudere la leva di blocco.

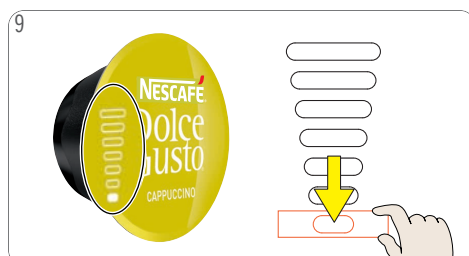

Utilizzare il selettore di volume per definire lo schermo a barre conformemente al numero di barre indicate sulla capsula, o selezionare la quantità di barre secondo il vostro gusto.

6. PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA


6.2 DUE CAPSULE (AD ES. CAPPUCCINO)

10



Spingere la leva di selezione in posizione "HOT" o "COLD" come consigliato sulle confezioni delle capsule. La preparazione della bevanda inizia. Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione. L'erogazione può essere bloccata manualmente riportando il selettore su "STOP".

11

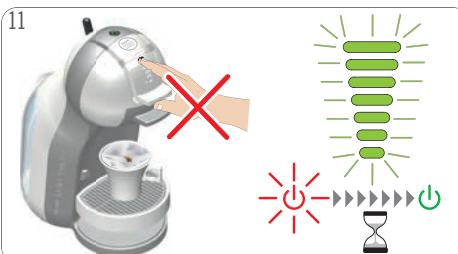


Al termine della preparazione, il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi. **Non aprire la leva di blocco durante questo lasso di tempo!**

12



Al termine dell'estrazione, rimuovere la tazza dallo sgocciolatoio.

13

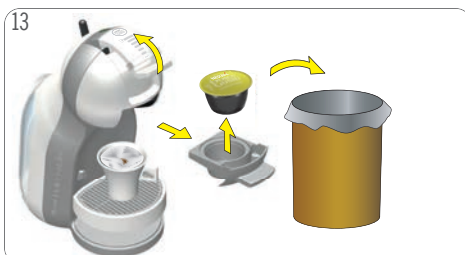

Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Togliere la capsula usata. Gettare la capsula usata nella pattumiera.

14




Sciacquare il supporto per capsule con acqua fresca potabile da entrambi i lati. Asciugare il supporto per capsule. Reinserirlo nella macchina. Gustatevi la bevanda!


7. PULIZIA




Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Utilizzare uno spazzolino pulito adatto ad uso alimentare e un detersivo liquido se necessario. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina. Il serbatoio dell'acqua non può essere lavato nella lavastoviglie!

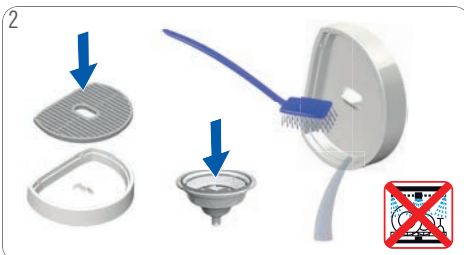


Sciappare lo sgocciolatoio e l'utensile con acqua potabile fresca. Pulire lo sgocciolatoio con uno spazzolino pulito adatto ad uso alimentare. Lo sgocciolatoio non può essere lavato nella lavastoviglie!

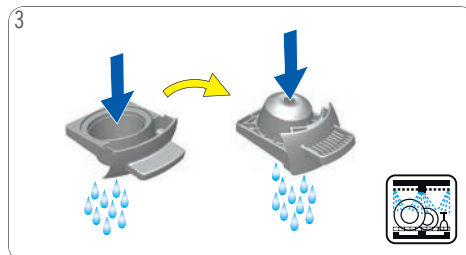


Pulire con detersivo liquido e acqua potabile fresca su entrambi i lati del supporto per capsule. In alternativa lavare in lavastoviglie. Asciugarlo in seguito.

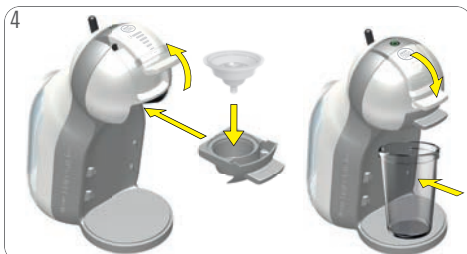


Aprire la leva di blocco. Collocare l'utensile per il risciacquo nel supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina. Chiudere la leva di blocco. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

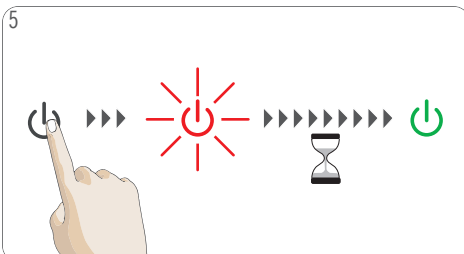


Accendere la macchina. Il pulsante di accensione e spegnimento inizia a lampeggiare in rosso mentre la macchina è in fase di riscaldamento per circa 40 secondi. In seguito il pulsante di accensione e spegnimento rimane fisso sul verde. La macchina è pronta all'uso.

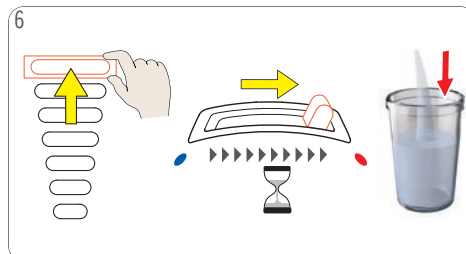


Impostare lo schermo a barre al massimo livello con il selettore di volume. Spostare la leva di selezione in posizione "HOT".

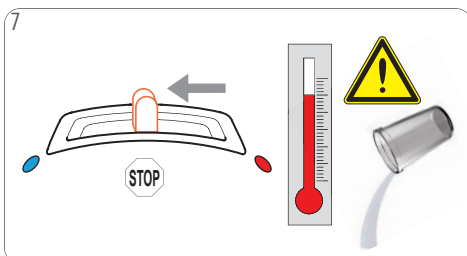

Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione. Contenitore vuoto e pulito.
Avviso: Acqua calda! Maneggiare con cura!

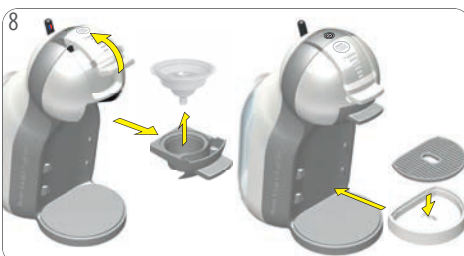

Aprire la leva di blocco. Estrarre il supporto per capsule. Rimuovere l'utensile per il risciacquo. Posizionare la griglia raccogli-gocce sullo sgocciolatoio. Inserire in seguito lo sgocciolatoio nella posizione desiderata. Se presente, rimuovere l'acqua dal serbatoio dell'acqua.

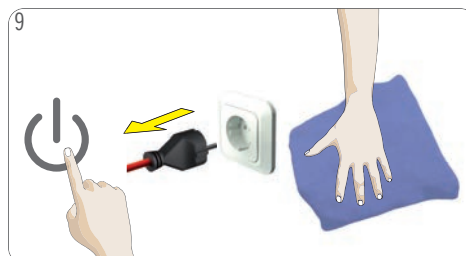

Spegnere la macchina. Scollegare la spina di alimentazione! Pulire la macchina con uno straccetto umido. Asciugarla in seguito con uno straccetto asciutto.

8. DECALCIFICARE ALMENO OGNI 3-4 MESI



www.dolce-gusto.com


Usare NESCAFÉ® Dolce Gusto® il decalcificante liquido. Per ordinare, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitare il sito web all'indirizzo NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Non usare aceto per la decalcificazione!




Evitare che il liquido decalcificante tocchi le parti della macchina.

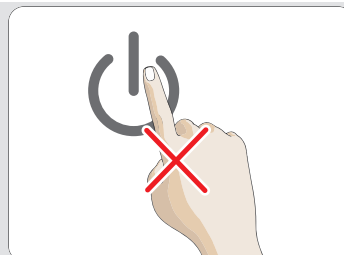

Non spingere il pulsante di accensione e spegnimento durante il ciclo di decalcificazione.

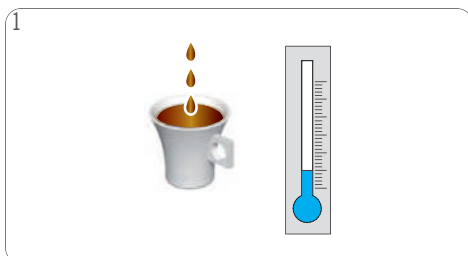


Se la bevanda esce più lentamente del solito (anche in gocce), o se è più freddo del solito, la macchina deve essere decalcificata.

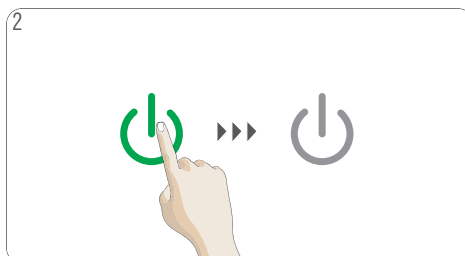


Spegnere la macchina. Se presente, rimuovere l'acqua dal serbatoio dell'acqua.




Mescolare 0.5 litro di acqua potabile fresca con il decalcificante in un dosatore. Versare la soluzione decalcificante nel serbatoio dell'acqua e inserirlo nella macchina.

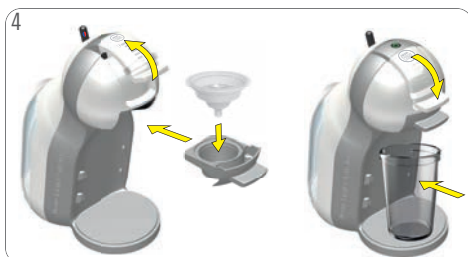

Aprire la leva di blocco. Collocare l'utensile per il risciacquo nel supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina. Chiudere la leva di blocco. Posizionare un contenitore grande vuoto sotto l'uscita del caffè.

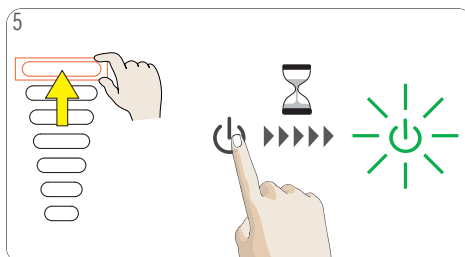


Impostare lo schermo a barre al massimo livello con il selettore di volume. Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione e spegnimento per almeno 5 secondi. Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in verde. La macchina entra in modalità di decalcificazione.

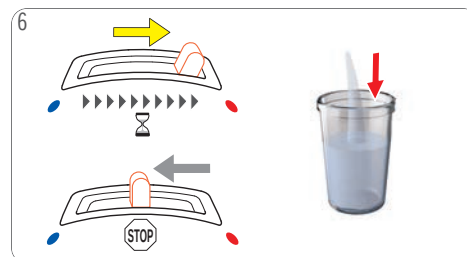


Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". La macchina decalcifica con un'operazione di avvio/arresto per circa 2 minuti. La leva torna nella posizione iniziale.

8. DECALCIFICARE ALMENO OGNI 3-4 MESI

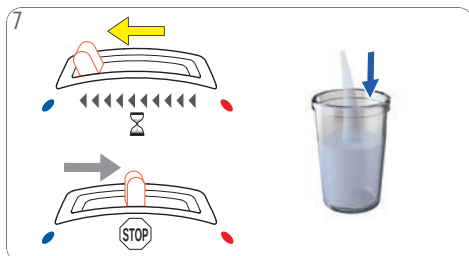


Spostare la leva di selezione in posizione "COLD". La macchina decalcifica continuamente. La leva torna nella posizione iniziale.

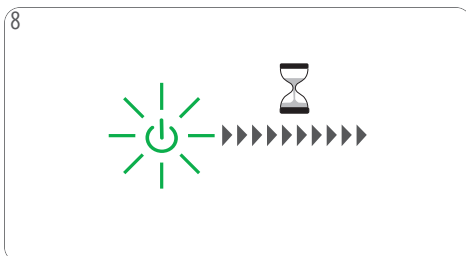


Per una migliore efficacia della soluzione decalcificante, la macchina passa ad una fase di attesa di 2 minuti. Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia in verde durante la fase di attesa.




Contenitore vuoto e pulito. Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Utilizzare uno spazzolino pulito adatto ad uso alimentare e un detersivo liquido se necessario. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina.

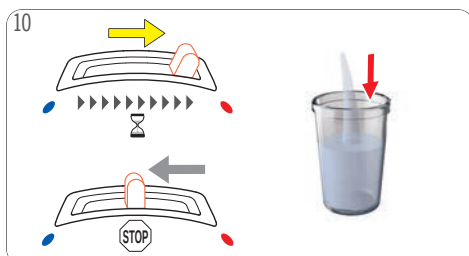

Spostare la leva di selezione in posizione "HOT". Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione.

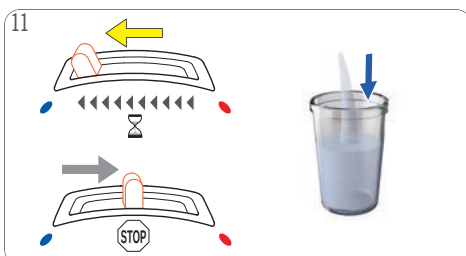

Spostare la leva di selezione in posizione "COLD". Attendere fino a quando la leva si sposta nella posizione "STOP". Arresto dell'estrazione.

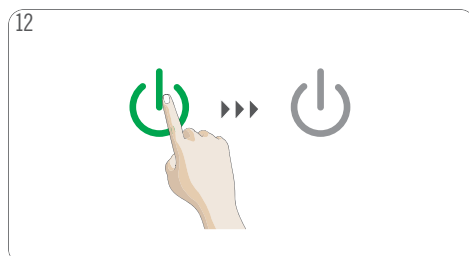

Al termine del ciclo di risciacquo, l'icona ON / OFF si illumina in verde. Rimuovere il contenitore. Spegner la macchina per uscire dalla modalità di decalcificazione.



Estrarre il supporto per capsule. Rimuovere l'utensile per il risciacquo. Sciacquare il supporto per capsule con acqua fresca potabile da entrambi i lati. Reinserire il supporto per capsule. Contenitore vuoto e pulito. Risciacquare e pulire il serbatoio dell'acqua. Riempirlo in seguito con acqua potabile fresca e inserirlo nella macchina.



Pulire la macchina con uno straccetto umido. Asciugarla in seguito con uno straccetto asciutto. Posizionare la griglia raccogli-gocce sullo sgocciolatoio. Inserire in seguito lo sgocciolatoio nella posizione desiderata.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9.1 ICONA ON/OFF COMMUTATA IN COLORE ARANCIONE




ICONA ON/OFF COMMUTATA IN COLORE ARANCIONE




Questo significa che la macchina deve essere decalcificata. Seguire le istruzioni in 8. «Decalcificare almeno ogni 3-4 mesi» a pagina 13.


9.2 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – NIENTE ACQUA?

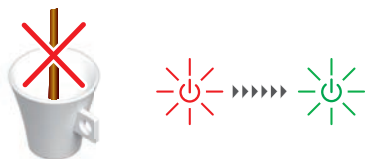

Nessun liquido fuoriesce. La preparazione della bevanda si arresta nel mezzo della distribuzione o non si avvia. Il pulsante di alimentazione lampeggia in rosso e verde rapidamente.

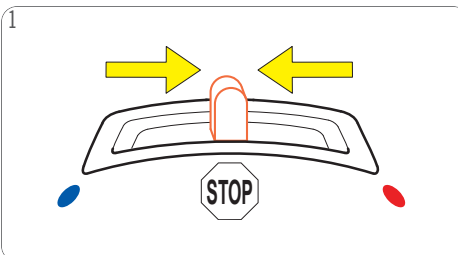


Spostare la leva di selezione in posizione "STOP".

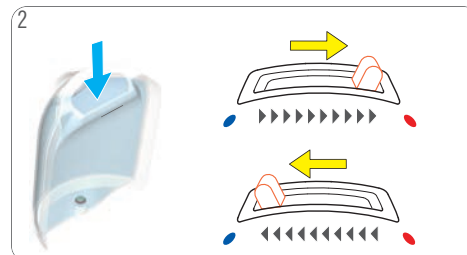


Controllare se il serbatoio dell'acqua contiene abbastanza acqua potabile fresca. In caso contrario, riempire con acqua potabile fresca e spostare la leva di selezione nella posizione "HOT" rispettivamente "COLD" per continuare la preparazione. Se il serbatoio dell'acqua è pieno procedere come descritto nel «NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – CAPSULA / INIETTORE BLOCCATO?» a pagina 16.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9.3 NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – CAPSULA / INIETTORE BLOCCATO?

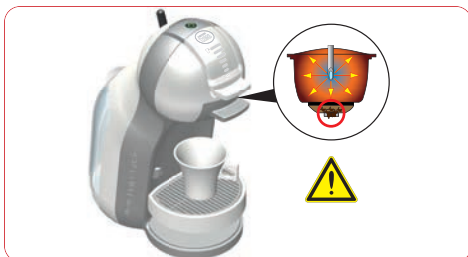


Nessun liquido fuoriesce. La capsula è bloccata e sotto pressione.

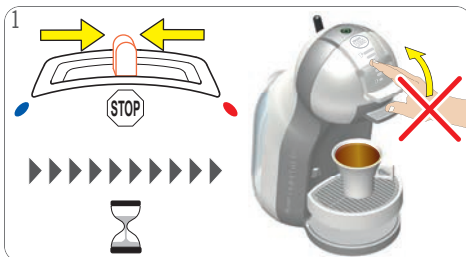

Tenere sempre la macchina in posizione verticale! Per interrompere la preparazione, spostare la leva di selezione in posizione "STOP". Non aprire forzando la leva di blocco. La macchina rilascia la pressione. Attendere 20 minuti per ridurre la pressione.




Non bere il caffè! Sollevare la leva di blocco. Rimuovere il supporto per capsule. Gettare la capsula usata nella pattumiera.

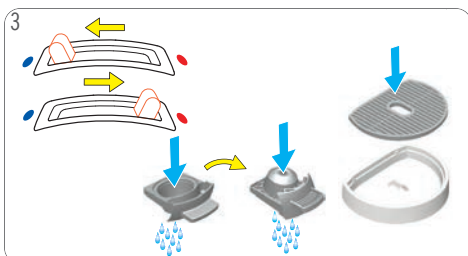

Sciacquare la macchina: Seguire le istruzioni in 5. «PRIMO UTILIZZO» a pagina 8. Pulire con detersivo liquido e acqua potabile fresca su entrambi i lati del supporto per capsule. Sciacquare lo sgocciolatoio con acqua potabile fresca e pulirlo con uno spazzolino pulito adatto ad uso alimentare.




Chiudere la leva di blocco. Togliere il serbatoio dell'acqua ed estrarre l'ago di pulizia. **Tenere l'ago fuori dalla portata dei bambini!**

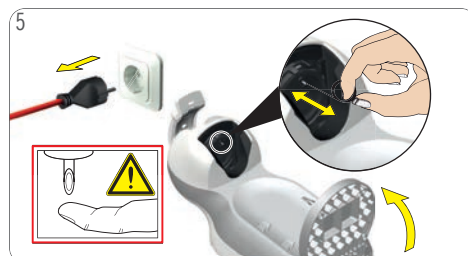

Chiudere la leva di blocco. Togliere il serbatoio dell'acqua ed estrarre l'ago di pulizia. **Tenere l'ago fuori dalla portata dei bambini!** Pulire l'iniettore con l'ago di pulizia. Seguire le istruzioni in 8. «Decalcificare almeno ogni 3-4 mesi» a pagina 13.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


9.4 VARIE

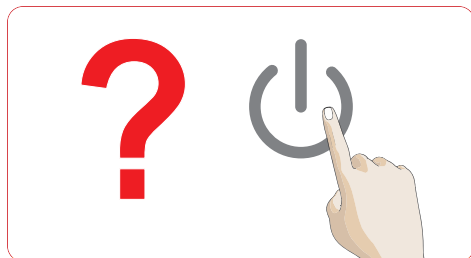

La macchina non si accende.




1
Controllare se la spina è inserita correttamente nella presa di alimentazione di rete. In caso affermativo, controllare l'alimentazione.

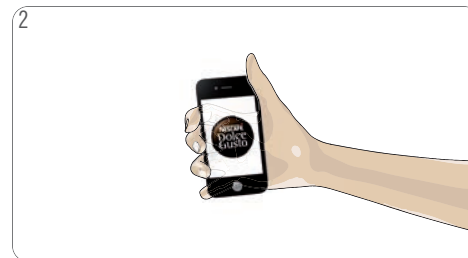


2
Se la macchina non si accende ancora, contattare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Per i numeri della hotline vedi ultima pagina.




La bevanda spruzza dall'ugello del caffè.

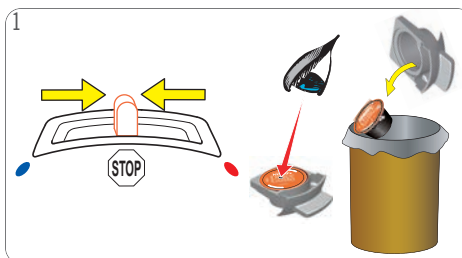

1
Spostare la leva di selezione in posizione "STOP". Estrarre il supporto per capsule. Gettare la capsula usata nella pattumiera.

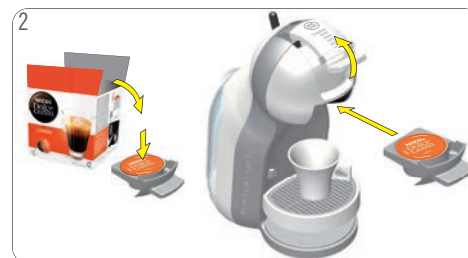

2
Inserire una nuova capsula nel supporto e inserirlo nuovamente nella macchina.

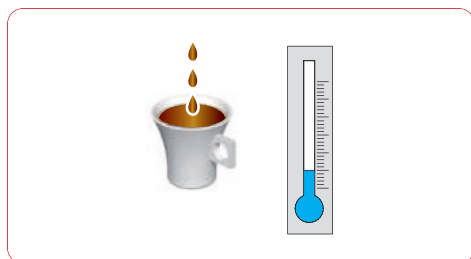

Se la bevanda esce più lentamente del solito (anche in gocce), o se è più freddo del solito, la macchina deve essere decalcificata.




1
Usare NESCAFÉ® Dolce Gusto® il decalcificante liquido. Per ordinare, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitare il sito web all'indirizzo NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


9.4 VARIE



Il pulsante di accensione e spegnimento lampeggia rapidamente in rosso.

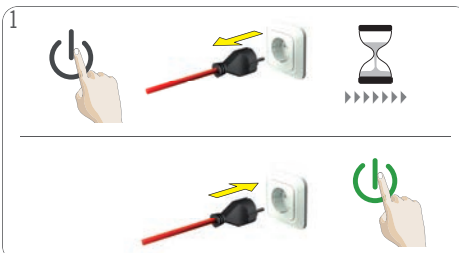


Spegnere la macchina. Controllare che la capsula sia bloccata, vedi «NESSUN LIQUIDO FUORIESCE – CAPSULA / INIETTORE BLOCCATO?» a pagina 16. Staccare la spina e attendere 20 minuti. Inserire in seguito la spina nell'alimentazione e accendere la macchina.

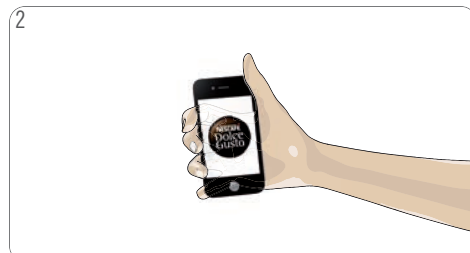


Se il pulsante di accensione e spegnimento continua a lampeggiare in rosso, chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Per i numeri della hotline vedere "Hotlines macchina".



L'acqua si accumula sotto o intorno alla macchina. Eliminare le perdite d'acqua intorno al supporto per capsule durante la preparazione delle bevande.

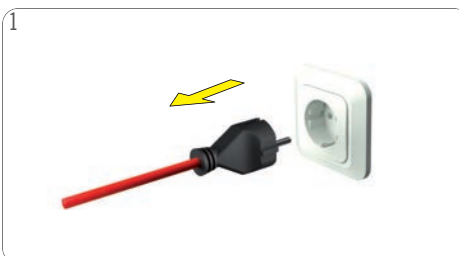

Scollegare la spina di alimentazione!

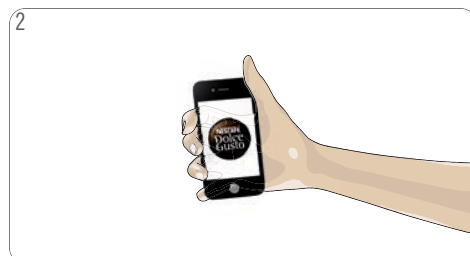

Chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visitare il sito web all'indirizzo NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Per i numeri della hotline vedi ultima pagina.



L'acqua spruzza dall'ugello del caffè durante il risciacquo o la decalcificazione.



Collocare l'utensile per il risciacquo nel supporto per capsule. Inserire il supporto per capsule nella macchina.





KRUPS



CALL CENTRE

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	